


## SCHEMA DI FORATURA (ON BOARD MOUNTING SCHEME) tipo URANIA BU8 - BU10

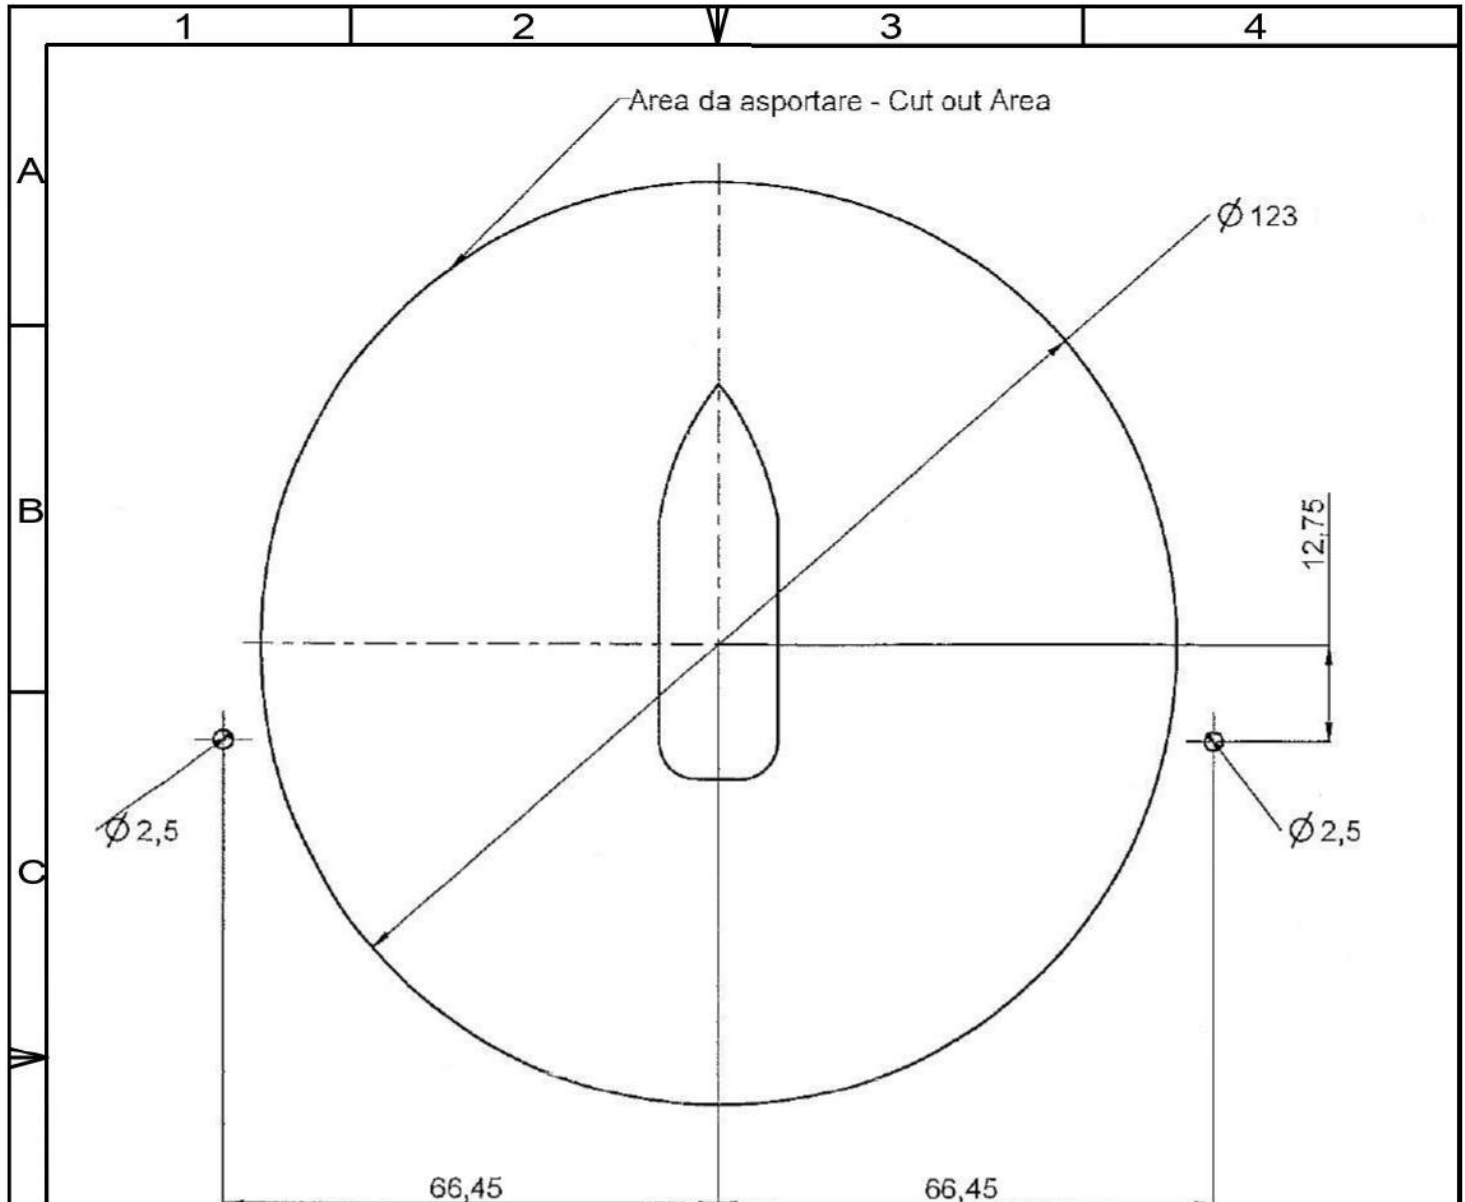

Utilizzare i fori da  $\varnothing 2,5$  mm. per il fissaggio della bussola. Non occorre smontare la flangia di copertura. Inserire la bussola nel foro praticato e avvitare le due viti.

Use the  $\varnothing 2.5$  mm. holes for fixing the compass. It is not necessary to remove the cover flange. Insert the compass in the drilled hole and fix the two screws.